


ironlev



Soft Close

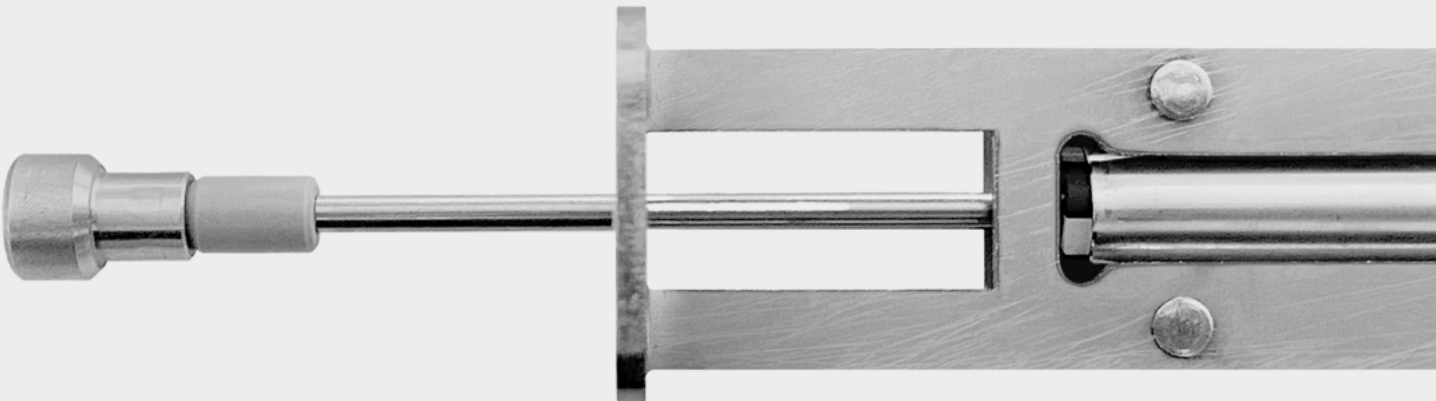

Sistema magnético de desaceleración

El sistema, combinado con el deslizamiento magnético, minimiza el esfuerzo tanto de apertura como de cierre. La puerta se frena en el tramo final y se cierra suavemente gracias a un innovador sistema de retorno magnético sin componentes mecánicos, estableciendo un nuevo estándar de amortiguación para sistemas correderos y elevables.





Soft Close Slim




CARACTERÍSTICAS

- Carrera de amortiguación: 140 mm
- Fuerza magnética de retorno: 3 kg
- Configuración de guía simple o doble con taco separador
- Múltiples niveles de amortiguación en función del peso de la puerta:
 - Light – peso puerta 0-300kg
 - Heavy – peso puerta 300-600kg
 - Extreme – peso puerta 600-1000kg
- Opciones de fijación mediante varilla de terminación o remate de guía
- Imán fijo de rearme
- Testado a 100.000 ciclos
- Elementos de acero inoxidable para máxima resistencia a la oxidación

CONFIGURACIONES

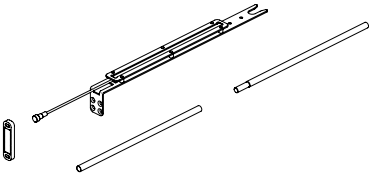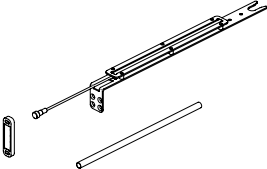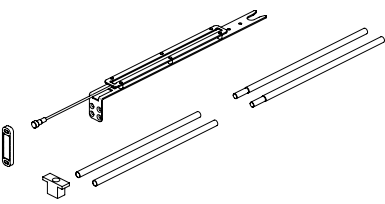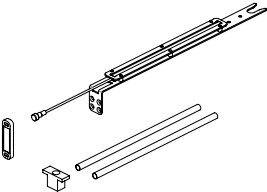
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD DE EMBALAJE
	Soft Close Guía simple con varilla de terminación		
	Light	101038	1 pieza/caja
	Heavy	101039	1 pieza/caja
	Extreme	101040	1 pieza/caja
	Soft Close Guía simple sin varilla de terminación		
	Light	101041	1 pieza/caja
	Heavy	101042	1 pieza/caja
	Extreme	101043	1 pieza/caja
	Soft-Close Guía doble con varilla de terminación		
	Light	101044	1 pieza/caja
	Heavy	101045	1 pieza/caja
	Extreme	101046	1 pieza/caja
	Soft Close Guía doble sin varilla de terminación		
	Light	101047	1 pieza/caja
	Heavy	101048	1 pieza/caja
	Extreme	101049	1 pieza/caja

DIMENSIONES Y ESPACIOS

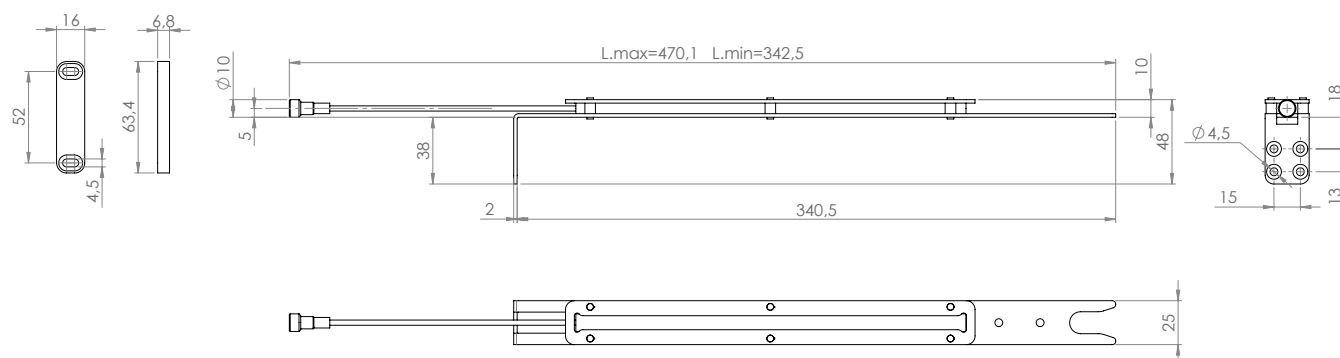


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- 1 Conectar el elemento de retorno magnético a la varilla de terminación o al extremo de la guía (si está convenientemente mecanizado) mediante encaje a presión. Colocar la terminación sobre el soporte de la guía en el extremo del perfil, en correspondencia con el tope.

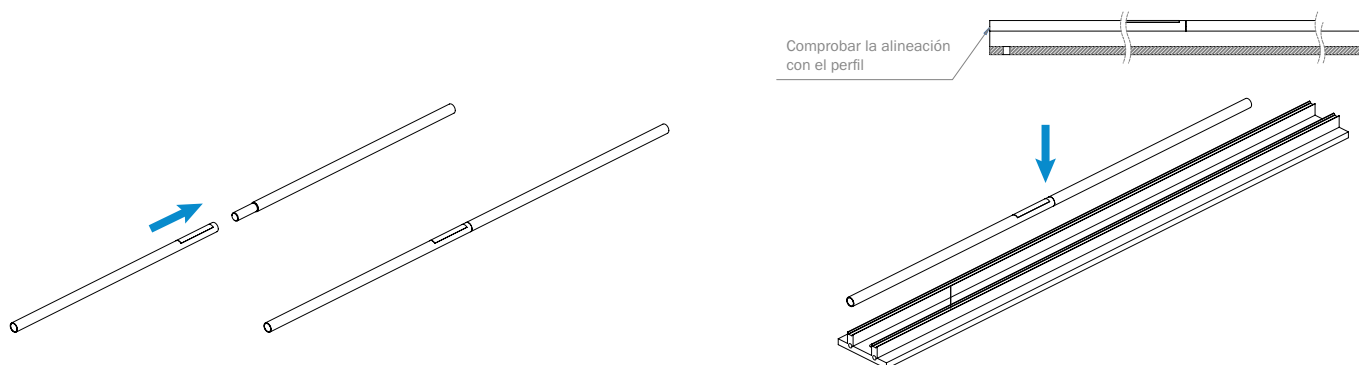


- 2 Antes de fijar la terminación con cinta adhesiva de doble cara, girar y verificar la correcta orientación. Para comprobar la orientación correcta, asegurarse de que la muesca de orientación esté dirigida hacia arriba. En el caso de guía doble, repetir el procedimiento para la segunda terminación y colocar el taco separador.

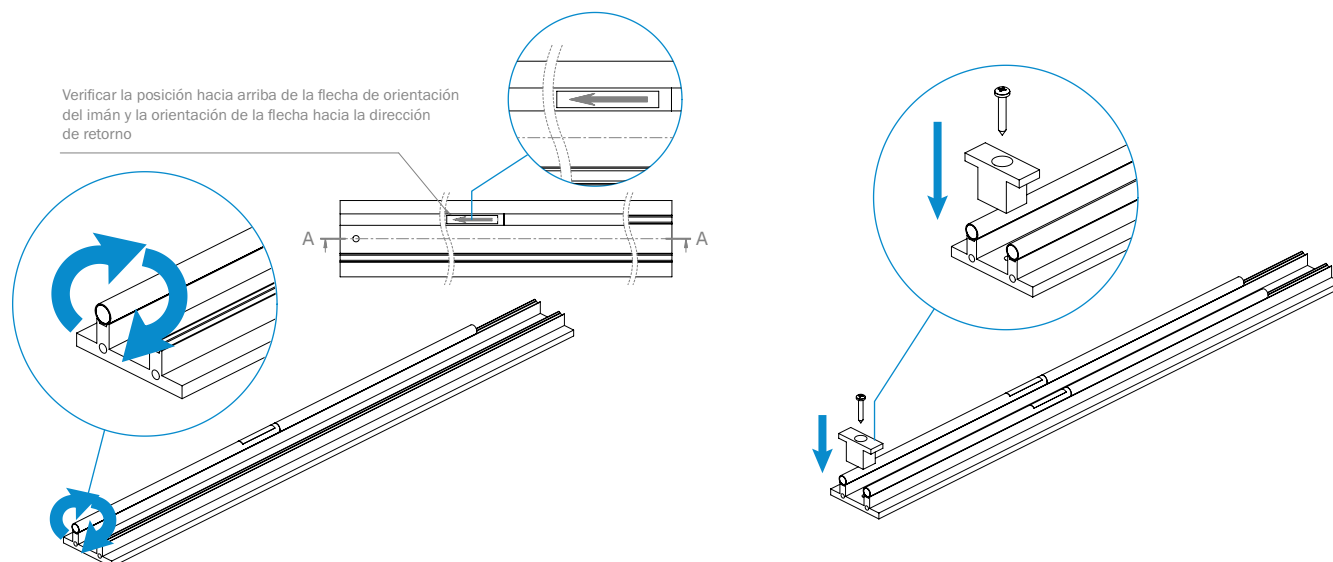


- 3** Insertar los patines en la guía verificando la orientación, de manera que la etiqueta del patín quede dispuesta y alineada con la flecha de la etiqueta presente en la terminación, según el esquema de la figura. En caso de módulo doble, repetir el procedimiento para el segundo patín orientando su etiqueta de manera análoga a la del primero. Realizar la misma operación en el lado opuesto, asegurándose de colocar los patines en el extremo correspondiente con la orientación invertida.

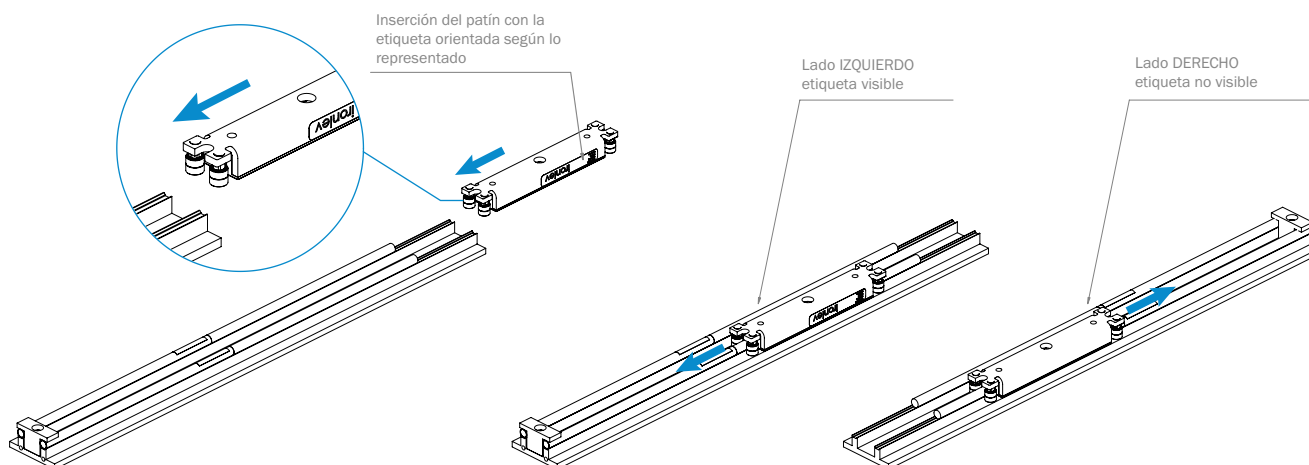

- 4** Colocar la puerta verificando que la distancia entre el extremo de la puerta y el módulo magnético esté comprendida en el rango de 20-30 mm.

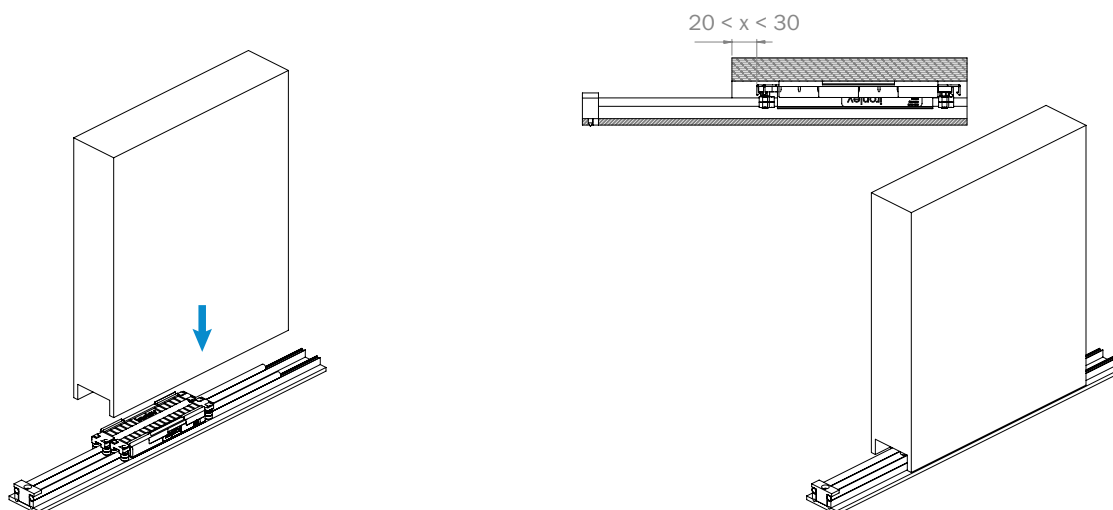

- 5** Colocar el amortiguador en la parte superior de la puerta, fijarlo mediante tornillos, y colocar el imán de rearme en correspondencia con el punto de tope del amortiguador. Asegurarse de que el imán esté dispuesto en la parte superior y no interfiera con la puerta.

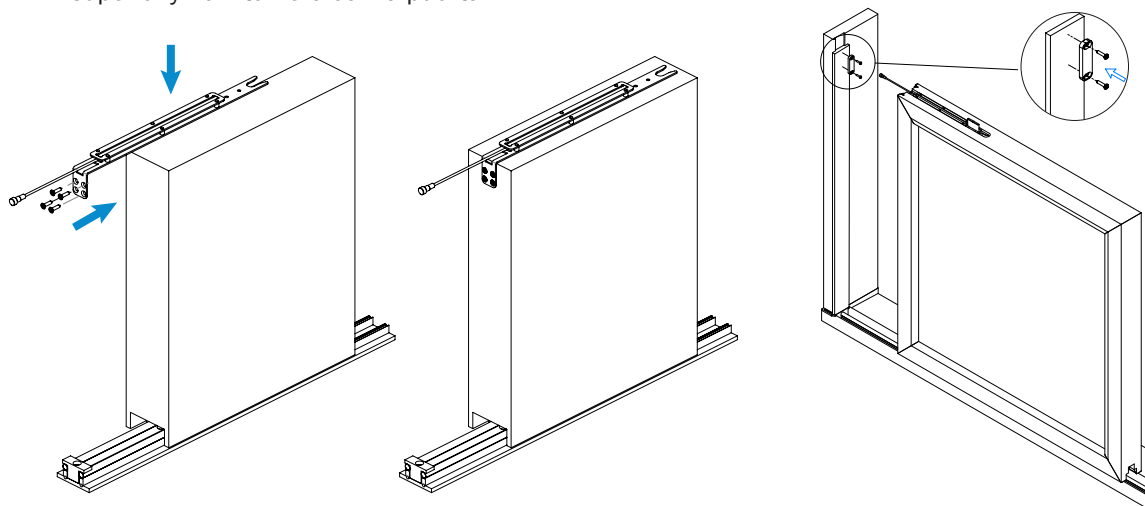







Soft Close Medium



CARACTERÍSTICAS


- Carrera de amortiguación: 140 mm
- Fuerza magnética de retorno: 3 kg
- Configuración de corredera simple o alzante deslizante
- Múltiples niveles de amortiguación en función del peso de la puerta:
 - Light – peso puerta 0-300 kg
 - Heavy – peso puerta 300-600 kg
 - Extreme – peso puerta 600-1000 kg
- Opciones de fijación mediante varilla de terminación o remate de guía
- Imán fijo de rearme o con elemento móvil para la versión elevable
- Testado a 100.000 ciclos
- Elementos de acero inoxidable para máxima resistencia a la oxidación

CONFIGURACIONES

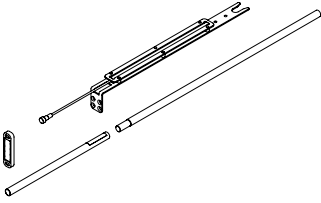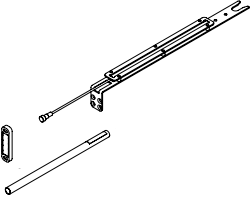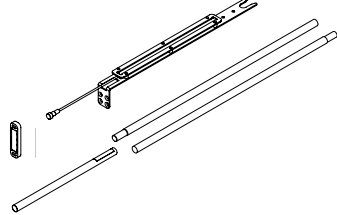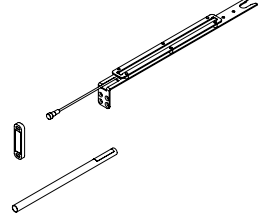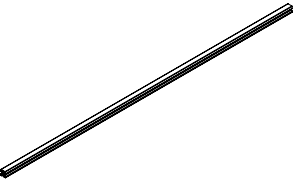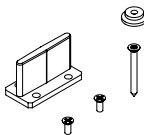PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD DE EMBALAJE
	Soft Close Medium deslizante con varilla de terminación		
	Light	101316	1 pieza/caja
	Heavy	101317	1 pieza/caja
	Extreme	101318	1 pieza/caja
	Soft Close Medium deslizante, sin varilla de terminación		
	Light	101340	1 pieza/caja
	Heavy	101341	1 pieza/caja
	Extreme	101342	1 pieza/caja
	Soft Close Medium elevable, con varilla de terminación		
	Light	101319	1 pieza/caja
	Heavy	101320	1 pieza/caja
	Extreme	101321	1 pieza/caja
	Soft Close Medium elevable, sin varilla de terminación		
	Light	101343	1 pieza/caja
	Heavy	101344	1 pieza/caja
	Extreme	101345	1 pieza/caja
ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD DE EMBALAJE
	Perfil guía superior 3m	101322	1 pieza/caja
	Elemento guía superior con taco de fijación	101323	1 pieza/caja


VERSIÓN DESLIZANTE

DIMENSIONES Y ESPACIOS

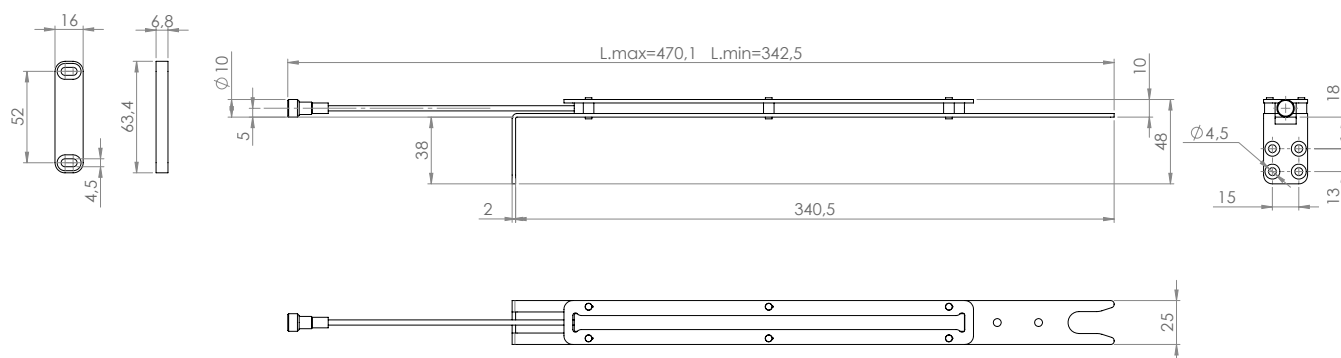


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- 1 Conectar el elemento de retorno magnético a la varilla de terminación o al extremo de la guía (si está convenientemente mecanizado) mediante encaje a presión. Colocar la terminación sobre el soporte de la guía en el extremo del perfil, en correspondencia con el tope.

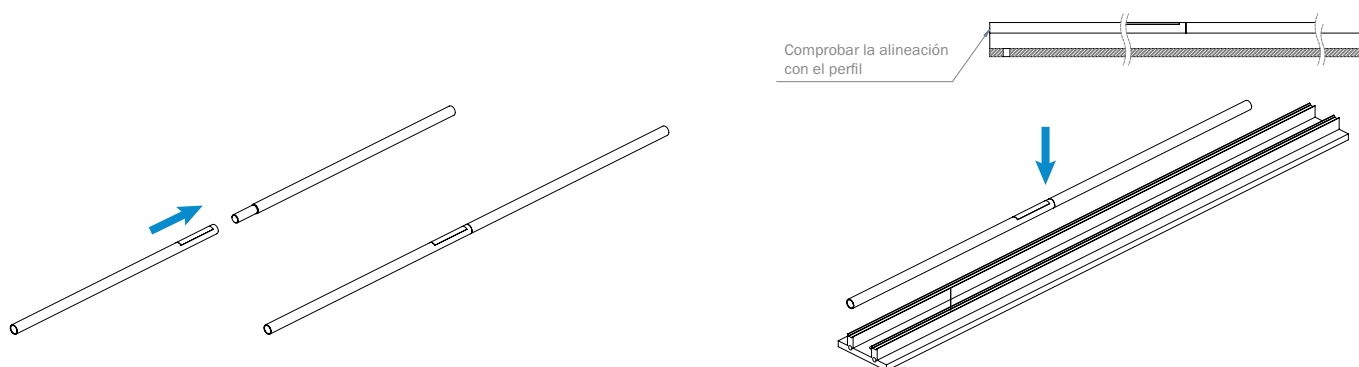


- 2 Antes de fijar la terminación con cinta adhesiva de doble cara, girar y verificar la correcta orientación. Para comprobar la orientación correcta, asegurarse de que la muesca de orientación esté dirigida hacia arriba.

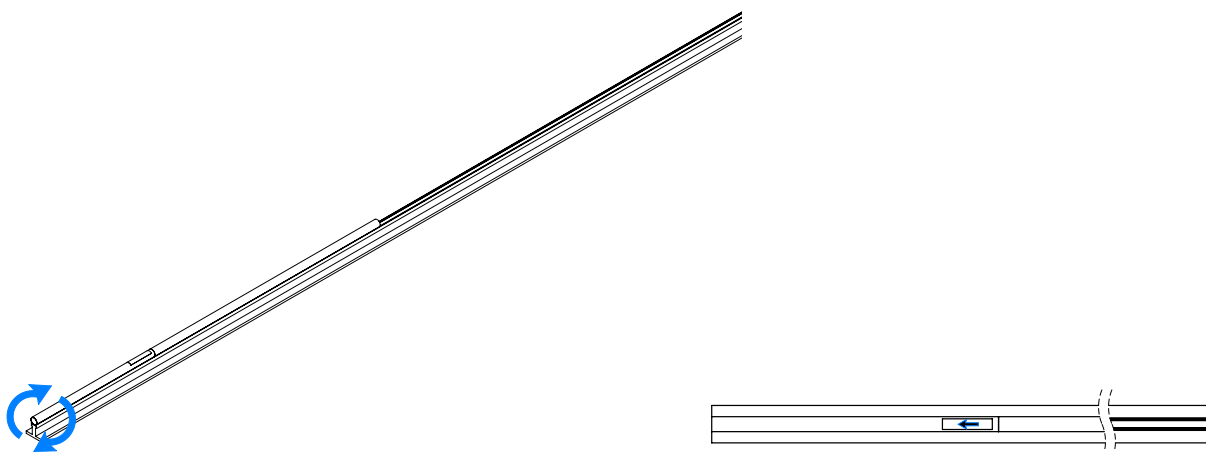


- 3** Insertar los patines en la guía verificando la orientación, de manera que la etiqueta del patín quede dispuesta y alineada con la flecha de la etiqueta presente en la terminación, según el esquema de la figura. Realizar la misma operación en el lado opuesto, asegurándose de colocar los patines en el extremo correspondiente con la orientación invertida.

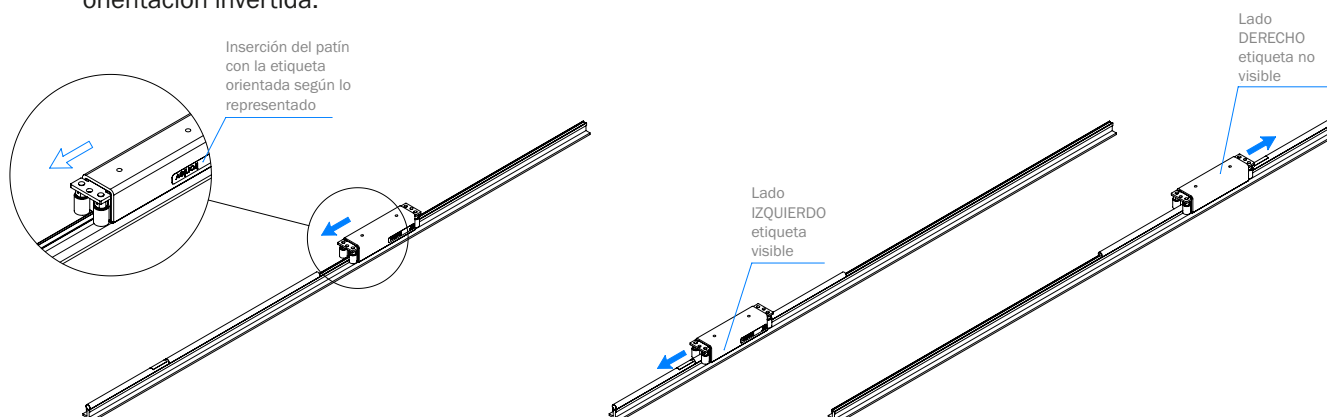

- 4** Colocar la puerta verificando que la distancia entre el extremo de la puerta y el módulo magnético esté comprendida en el rango de 35-45mm.

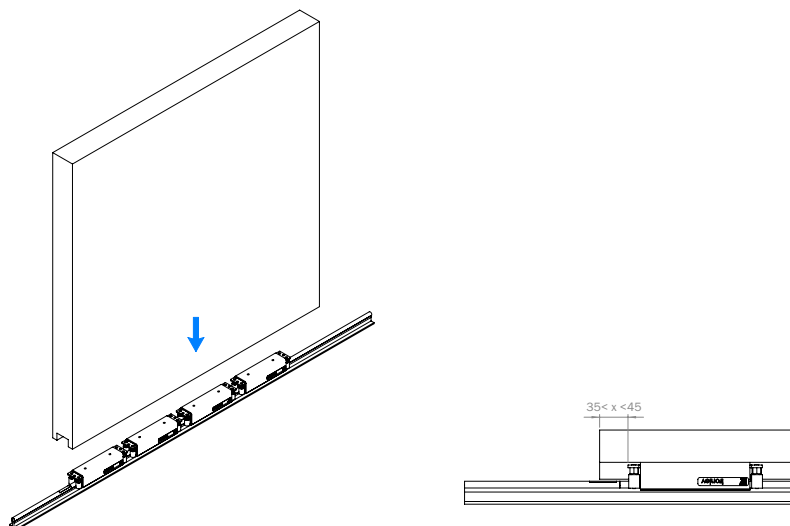


- 5** Colocar el amortiguador en la parte superior de la puerta, fijarlo mediante tornillos, y colocar el imán de rearme en correspondencia con el punto de tope del amortiguador. Asegurarse de que el imán esté dispuesto en la parte superior y no interfiera con la puerta.

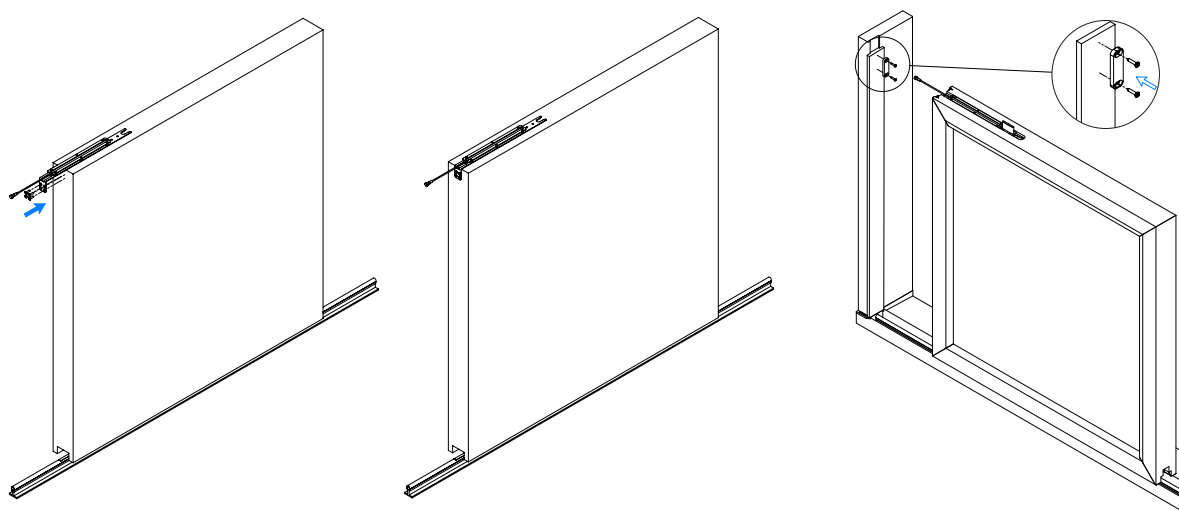


VERSIÓN ELEVABLE

DIMENSIONES Y ESPACIOS

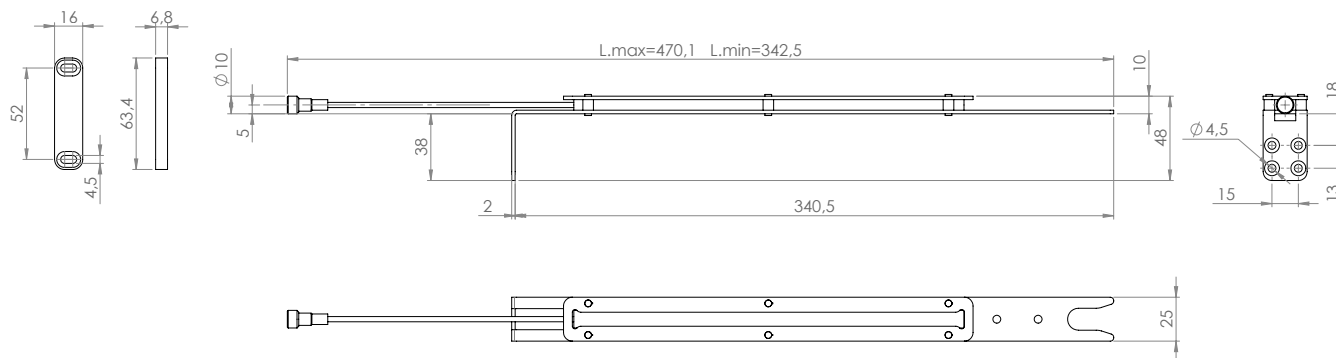


PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

- 1 Realizar el fresado de alojamiento del perfil superior según el dibujo y aplicar el perfil mediante encaje a presión o con tornillos.

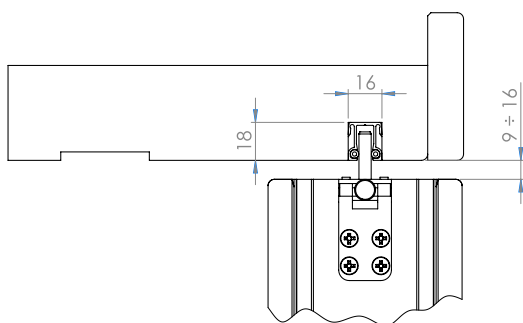


- 2 Realizar el fresado de alojamiento en el marco de la puerta y aplicar el taco de fijación según el dibujo.

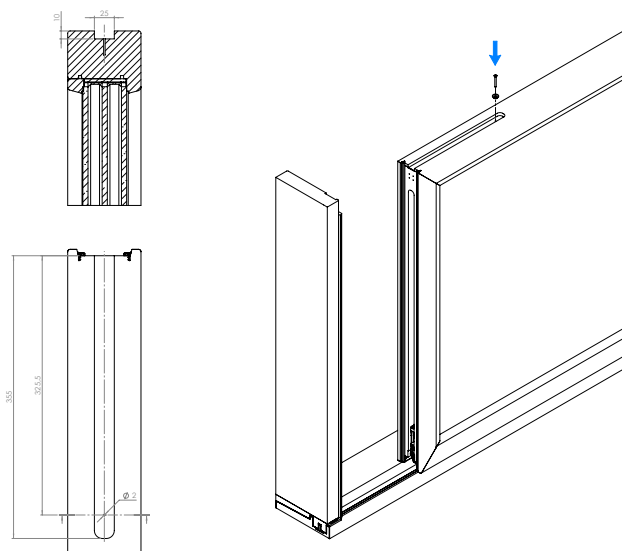


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- 1 Conectar el elemento de retorno magnético: desde el lado exterior a la primera varilla de terminación y desde el lado interior a la segunda varilla de la terminación o al extremo de la guía (si está convenientemente mecanizado) mediante encaje a presión. Colocar la terminación sobre el soporte de la guía en el extremo del perfil, en correspondencia con el tope.

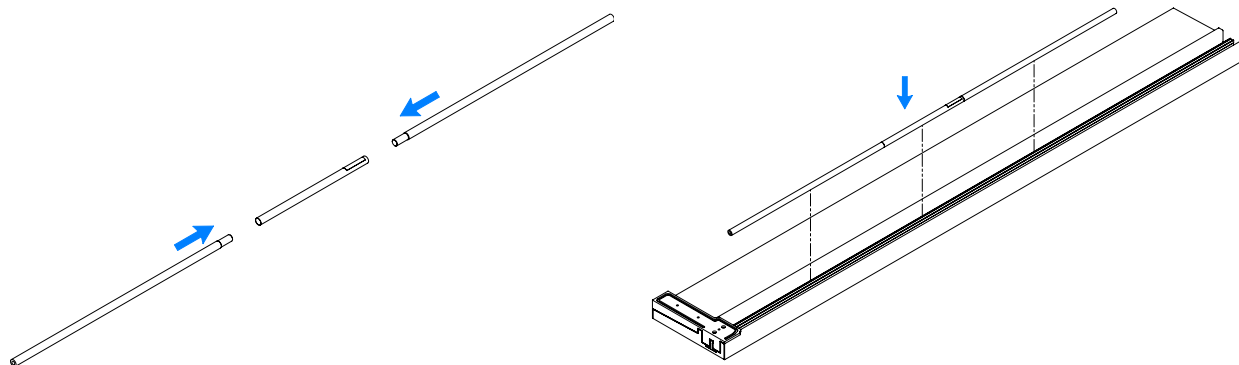


- 2 Antes de fijar la terminación con cinta adhesiva de doble cara, girar y verificar la correcta orientación. Para comprobar la orientación correcta, asegurarse de que la muesca de orientación esté dirigida hacia arriba.

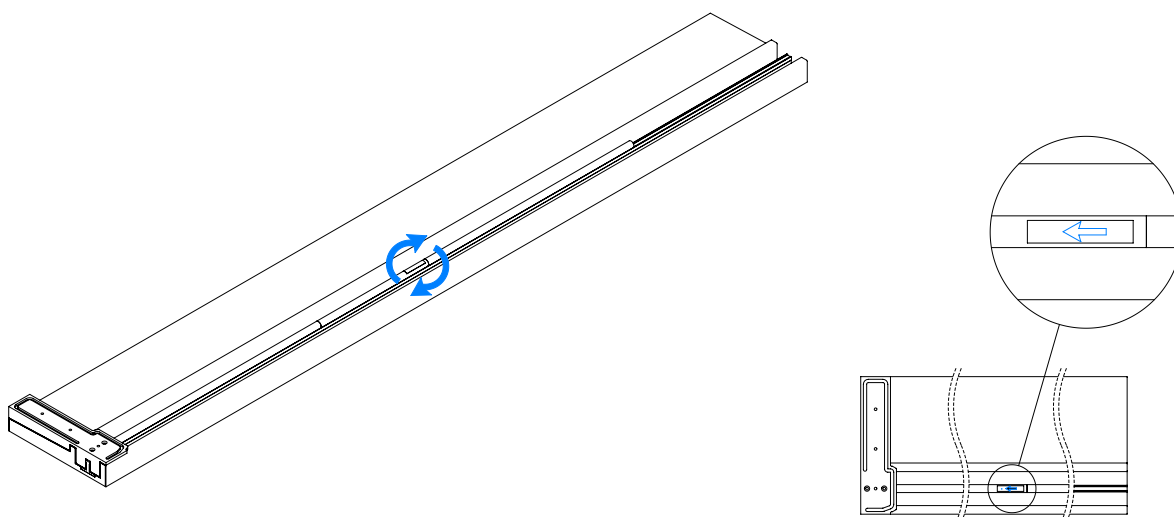


- 3 Insertar los patines en la guía verificando la orientación, de manera que la etiqueta del patín quede dispuesta y alineada con la cara de la etiqueta presente en la terminación, según el esquema de la figura. Realizar la misma operación en el lado opuesto, asegurándose de colocar los patines en los extremos correspondientes con la orientación invertida.

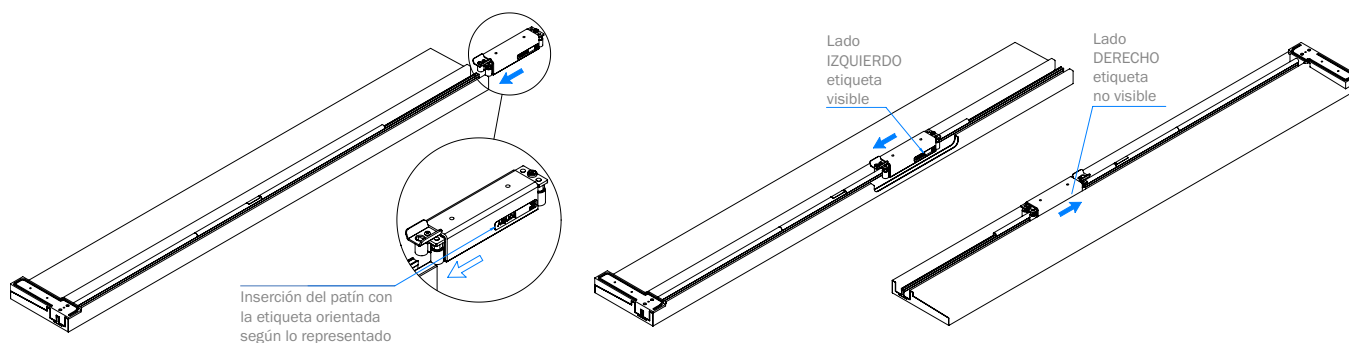


- 4** Colocar la puerta verificando que la distancia entre el extremo de la puerta (en correspondencia con el tope del herraje) y el módulo magnético esté comprendida en el rango de 440-450 mm.

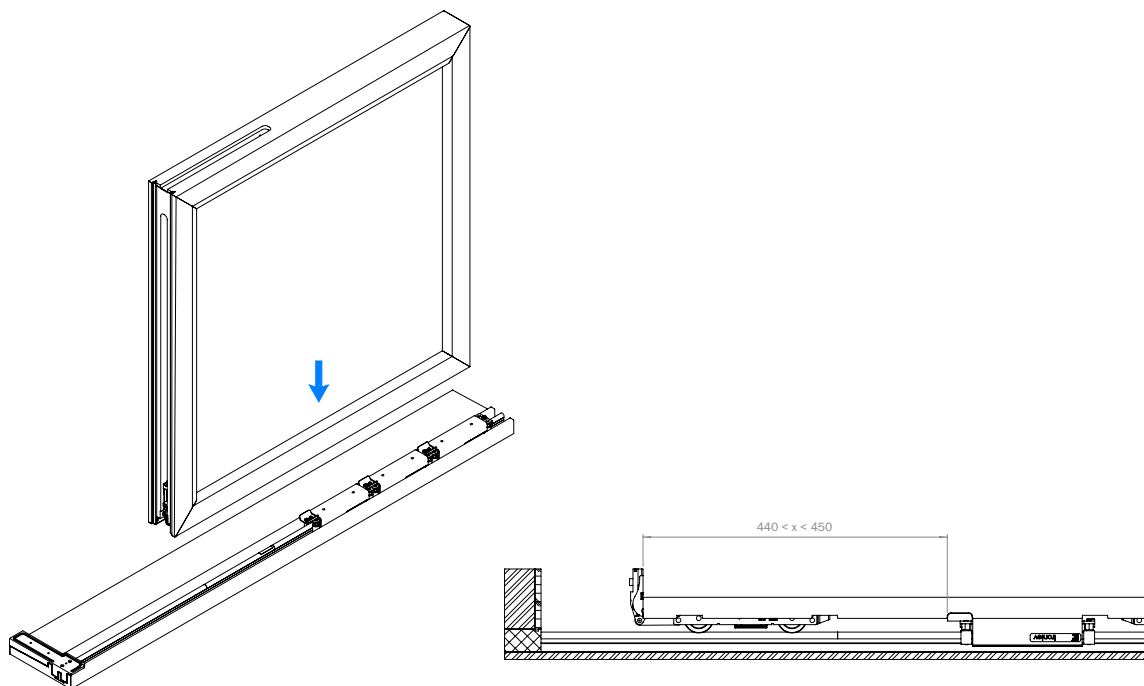

- 5** Conectar el accesorio de guía superior al amortiguador utilizando los tornillos incluidos. Una vez insertada la puerta, introducir el conjunto amortiguador con guía en el fresado de la puerta, verificando que llegue a tope. Fijar mediante tornillos.

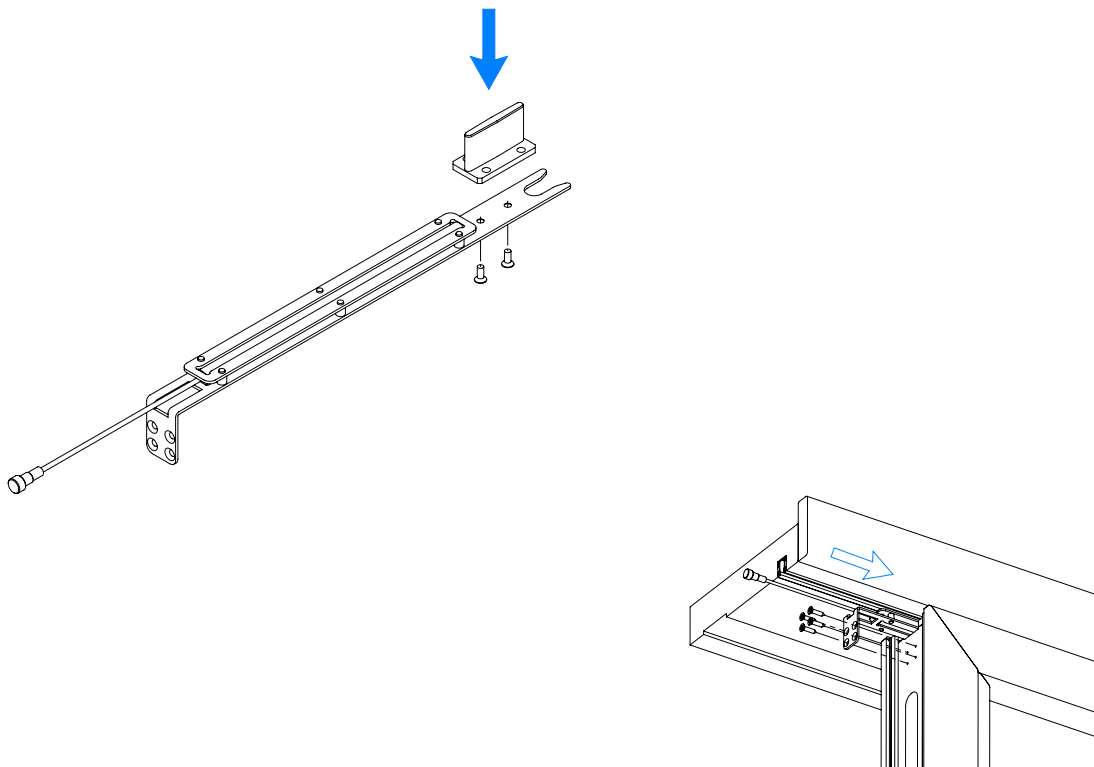

- 6** Colocar el amortiguador en la parte superior de la puerta, fijarlo mediante tornillos y colocar el imán de rearme en correspondencia con el punto de tope del amortiguador, en el fresado adecuado realizado según el dibujo.

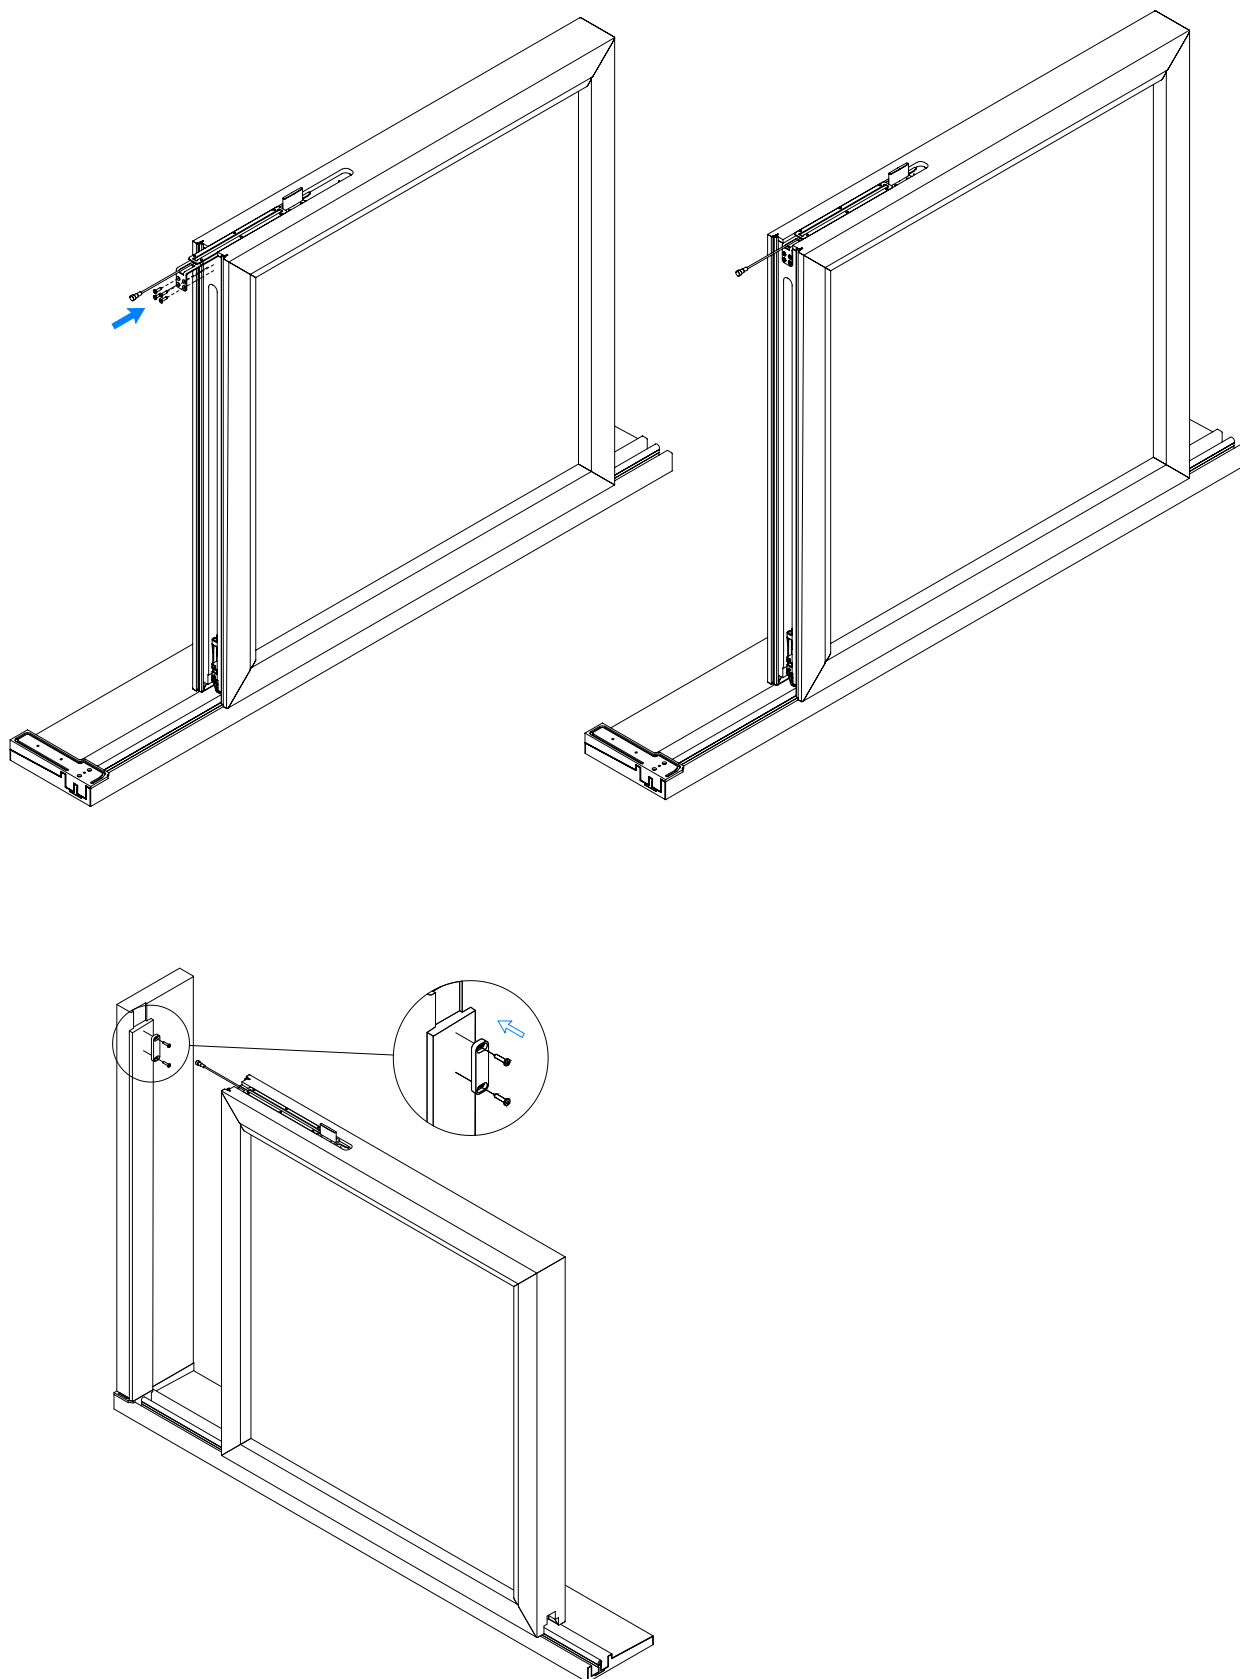



Ironmax España Solutions SL
Calle Teide, 4
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
España

info@ironmax.es
www.ironmax.es